Gimmel

Умная ручка

F40

TTLock

Руководство пользователя

ПРИВЕТСТВИЕ

Поздравляем вас с покупкой умного устройства GIMMEL!

Благодарим вас за приобретение нашей продукции! Будьте уверены, что вы приобрели надежное и современное устройство для вашего комфорта и безопасности, которое будет надежно служить вам длительный срок. Мы с любовью создаем каждый продукт и уверены, что вы будете с удовольствием пользоваться умным устройством долгие годы.

Просим вас внимательно ознакомиться с правилами настройки и эксплуатации. В случае возникновения вопросов вы можете обратиться к нашим специалистам по электронной почте info@gimmel.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация ____ 03

Технические характеристики ____ 04

Установка ____ 05

Настройка ____ 07

Использование ____ 09

Приложение TTLock ____ 11

Гарантийные обязательства ____ 14

Гарантийный талон ____ 14

Реестр пользователей ____ 15

Инструкция имеет общий характер. Изображения и чертежи в данной инструкции представлены только для справки, вам следует ориентироваться на реальную продукцию.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

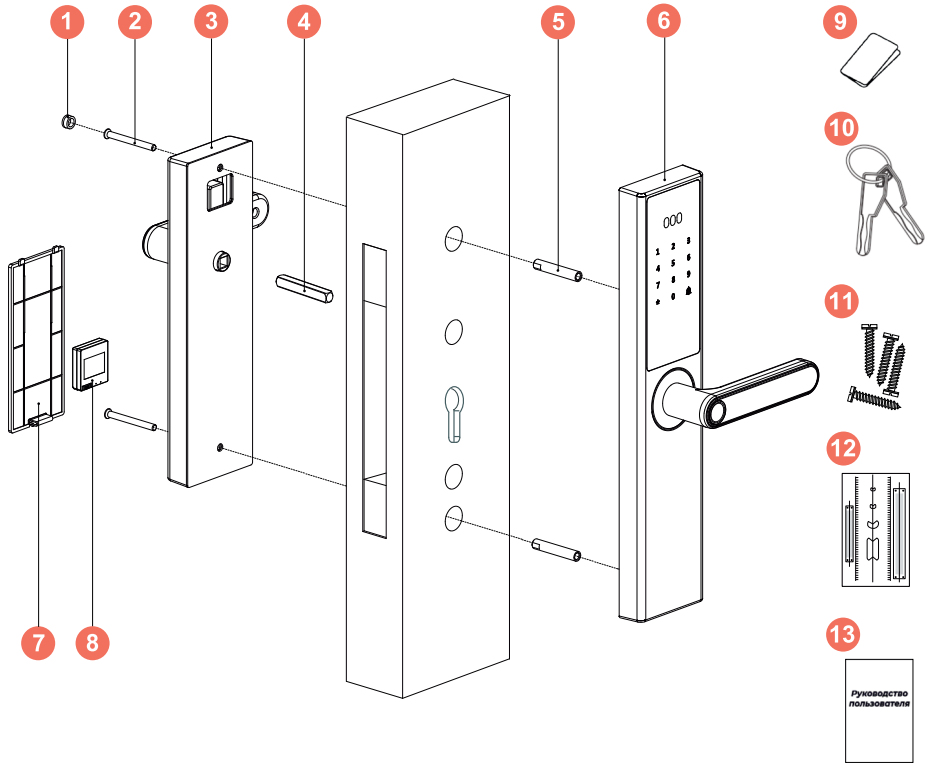

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Заглушка	1 шт.	8	Аккумулятор	1 шт.
2	Крепежный винт	2 шт.	9	RFID-карта	2 шт.
3	Внутренняя ручка на планке	1 шт.	10	Механический ключ	2 шт.
4	Квадрат ручки	1 шт.	11	Монтажный комплект	1 шт.
5	Соединительная втулка	2 шт.	12	Монтажный шаблон	1 шт.
6	Внешняя ручка на планке	1 шт.	13	Руководство пользователя	1 шт.
7	Крышка аккумуляторного отсека	1 шт.			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Показатель
1	Тип замка	Умная ручка
2	Вид замка	Полуавтоматический
3	Вид применения	Входная дверь внутри помещений
4	Назначение замка	На любой тип дверей
5	Толщина полотна двери	60-120 мм
6	Метод идентификации	Отпечаток пальца, карта, пароль, сканер лица, сканер ладони
7	Бэксет (дорнмасс)	Нет
8	Материал ручки	Металл/пластик
9	Материал замка	Нет
10	Звонок	Да
11	Камера	Да, только для сканера
12	Дисплей	Нет
13	Количество отпечатков пальцев/ паролей/карт	50/40/50
14	Количество цифр кода доступа	6-10
15	Время идентификации	<1 сек
16	Клавиатура	Сенсорные кнопки
17	Тип дистанционного управления	Bluetooth, Wi-Fi
18	Программа дистанционного управления	TTLock
19	Язык озвучки	Китайский/Английский/Русский/ Казахский/Украинский
20	Питание	Литиевый аккумулятор
21	Рабочая температура	От -20°C до +70°C
22	Рабочая влажность	20-93%, без конденсации
23	Цвет	Черный
24	Гарантия	1 год
25	Аварийное питание	USB

УСТАНОВКА

№	Описание	Рисунок
1	Подберите подходящую по размерам модель врезного замка и ответной части. Замок должен иметь функцию запирания/отпирания ручкой вверх/вниз.	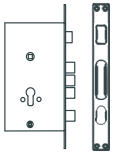
2	Подготовьте необходимые отверстия в дверном полотне в соответствии с монтажным шаблоном в комплекте.	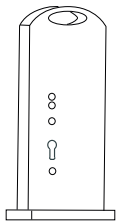
3	Установите врезной замок в дверь, закрепите крепежными винтами.	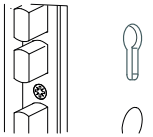
4	С внутренней стороны внешней ручки установите монтажные втулки. Установите положение ручки в соответствии с направлением открывания двери и зафиксируйте винтом.	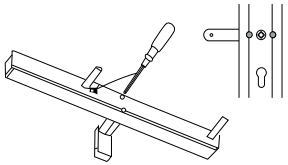
5	Протяните кабель внешней ручки в соответствующее отверстие в двери и вытяните с внутренней стороны свободный конец. Установите внешнюю ручку на дверь.	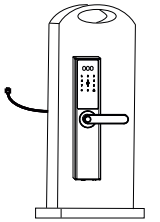

№	Описание	Рисунок
6	Подключите кабель внешней ручки к разъёму внутренней ручки. Свободную часть кабеля разместите внутри дверного полотна. Не перегибайте кабель, чтобы не вызвать его замыкания и обрыва.	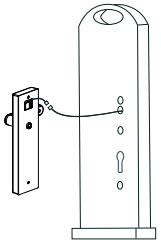
7	Установите внутреннюю ручку на дверь, закрутите винты и установите заглушку винта. Установите литиевый аккумулятор и закройте крышку аккумуляторного отсека.	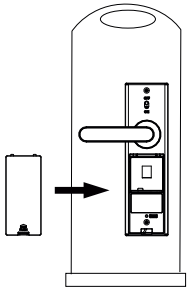
8	Проверьте надежность установки и работоспособность замка. Проверьте работу внутренней и внешней ручек и механического ключа.	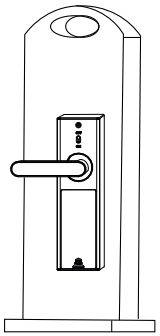

НАСТРОЙКА

№	Функция	Описание
1	**Сброс до заводских настроек**	Нажмите и удерживайте кнопку сброса настроек, после голосовой подсказки введите 000#, замок вернется к заводским настройкам, все данные и администраторы будут удалены.
2	**Демо-режим**	Для входа в демо-режим до добавления администратора введите 24679#. В этом режиме любой отпечаток пальца может открыть замок. Пароль в этом режиме: 123456. Для выхода из демо-режима добавьте пароль администратора.
3	**Настройка пароля администратора**	Необходимо установить при первичной настройке замка. Введите *12#123456# пароль администратора# пароль администратора#. Пароль по умолчанию: 123456.
4	**Изменение пароля администратора**	Введите *12# исходный пароль администратора# новый пароль администратора# новый пароль администратора#.
5	**Добавление отпечатка пальца**	Введите *80# пароль администратора#, далее, следуя голосовым подсказкам, прикладывайте палец к сканеру.
6	**Удаление всех отпечатков пальцев**	Введите *70# пароль администратора#.
7	**Добавление пароля**	Введите *80# пароль администратора# новый пароль# новый пароль#.
8	**Изменение пароля пользователя**	Введите *10# текущий пароль# новый пароль# новый пароль#.
9	**Удаление всех паролей**	Введите *71# пароль администратора# (пароль администратора не будет удален).

№	Функция	Описание
10	**Добавление карты**	Введите *80# пароль администратора # и приложите карту. После успешного добавления карты, можно продолжить добавление других карт.
11	**Удаление всех карт**	Ввести*69# пароль администратора #.
12	**Режим «Свободный проход»**	После открытия замка, по умолчанию, замок автоматически закроется через 5 секунд. Для включения режима «Свободный проход» после открытия замка и до автоматического запирания введите 123#. Для отключения режима свободный проход после открытия замка введите и удерживайте#.
13	**Изменение языка голосового меню**	Китайский язык: введите *39# пароль администратора # 1#. Английский язык: введите *39# пароль администратора# 2#. Русский язык: введите *39# пароль администратора # 3#. Казахский язык: введите *39# пароль администратора # 4#. Украинский язык: введите *39# пароль администратора# 5#. Важно: если пароль администратора еще не добавлен, то вводите пароль по умолчанию - 123456.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

№	Функция	Описание
1	**Открытие замка с помощью отпечатка пальца**	
	Поместите палец на сканер отпечатков пальцев правильным образом, дождитесь подтверждающего сигнала и откройте дверь. 	
2	**Открытие замка с помощью пароля**	
	Пробудите кодовую панель касанием руки. Введите пароль и нажмите кнопку #, дождитесь подтверждающегося сигнала и откройте дверь. Функция Фиктивный пароль: до и после ввода действующего пароля можно ввести дополнительно до 16 символов.	
3	**Открытие замка с помощью RFID-карты**	
	Приложите карту к считывателю карт на кодовой панели замка. Дождитесь подтверждающего сигнала и откройте дверь.	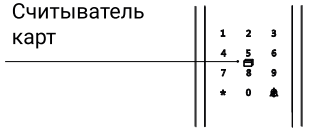
4	**Открытие замка по идентификации лица**	
	Подойдите к двери с внешней стороны на расстоянии около 1 метра и посмотрите на камеру, дождитесь подтверждающего сигнала и откройте дверь.	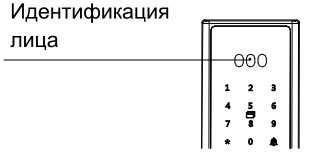

№	Функция	Описание
5	**Открытие замка по идентификации ладони**	
	Подойдите к двери с внешней стороны и покажите ладонь руки на камеру на расстоянии около 30 см, дождитесь подтверждающего сигнала и откройте дверь.	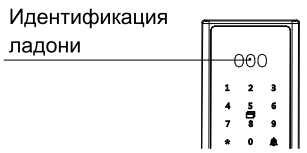
6	**Открытие замка с помощью механического ключа**	
	Если вы забыли пароль или у замка разрядился элемент питания, то открыть замок можно с помощью механического ключа.	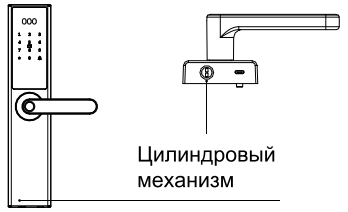
7	**Запирание замка**	
	Для запирания замка потяните ручку вверх. Данный способ подходит как для внутренней, так и внешней стороны двери.	
8	**Блокировка случайного открывания двери**	
	Для блокировки внутренней ручки двери переключите фиксатор в соответствующее положение. В этой положении дверь внутри открыть/закрыть ручкой не получится.	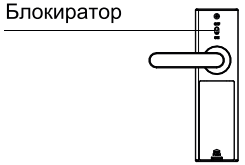
9	**Аварийная (экстренная) подача питания**	
	При разряженных элементах питания и отсутствии механического ключа к замку можно подключить внешний источник питания 5В 1А, и открыть дверь электронным способом. Необходимо зарядить литиевый аккумулятор.	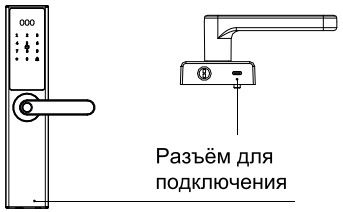

ПРИЛОЖЕНИЕ TTLOCK*

Введение

TTLock — это приложение для управления умным замком, которое можно использовать для управления различными типами умных устройств, таких как дверные, навесные, парковочные, сейфовые, велосипедные замки, пульты управления устройствами и т.д. Приложение и замок обмениваются данными через Bluetooth соединение и позволяют разблокировать, заблокировать, обновить прошивку устройств, прочитать запись операции и т.д.

Регистрация пользователя

Скачайте и установите приложение TTLock на ваш смартфон. После установки приложения, необходимо пройти регистрацию. Регистрация для пользователей в России доступна по е-мейл.

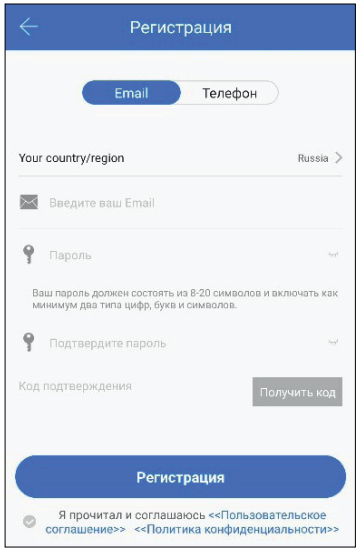

При регистрации указывайте действующий е-мейл, так как на него поступит запрос на подтверждение регистрации.

iOS

Android

*инструкция имеет общий характер и служит для ознакомления с принципами программирования и пользования приложением TTLock. Пункты меню, функции и изображения могут отличаться от вашего устройства.

Добавление замка в приложении

После успешной регистрации, вам будет доступна функция «добавить замок».

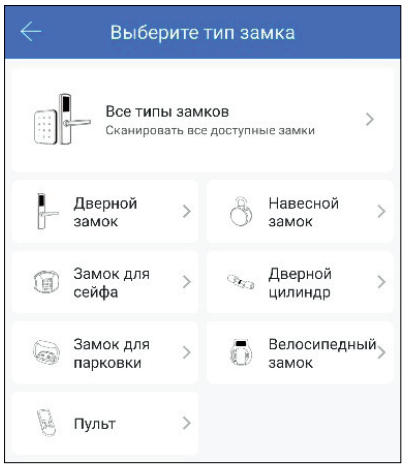

При добавлении замка в приложении необходимо находиться рядом с замком и иметь устойчивое интернет-соединение на вашем смартфоне.

После добавления замка в приложении вы становитесь главным администратором этого замка и можете редактировать список пользователей, вносить изменения в настройки замка, добавлять карты доступа, отпечатки и пароли. Также вы можете назначить дополнительных администраторов для управления настройками замка, внесения и редактирования пользователей.

Распределение прав пользователей

Первый пользователь, который добавил к себе замок в приложении TTLock, автоматически является для замка **главным администратором**. Главный администратор может быть только один, он обладает самым полным функционалом, может вносить изменения в настройки замков и управлять пользователями. Права главного администратора можно передать другому пользователю с сохранением всех настроек и пользователей в меню настройки замка.

Администратор — это пользователь, назначаемый главным администратором в меню настроек данного замка, который может вносить изменения в настройки замка и формировать список пользователей. Администратор может быть постоянным или временным, права администратора могут быть временно заблокированы. При удалении администратора могут быть также удалены все пользователи, созданные этим администратором.

Возможности приложения

Для управления настройками и функциями замка предусмотрены соответствующие пункты меню. Вы можете открывать/закрывать замок, добавлять/удалять пользователей, присваивать пароли и время доступа, смотреть статистику пользования замком.

Для управления замком удаленно необходимо подключить замок к сети интернет через встроенный модуль Wi-Fi. Если в комплектации вашего замка не предусмотрен данный модуль, подключение к сети интернет можно настроить через Wi-Fi шлюз, который приобретается отдельно.

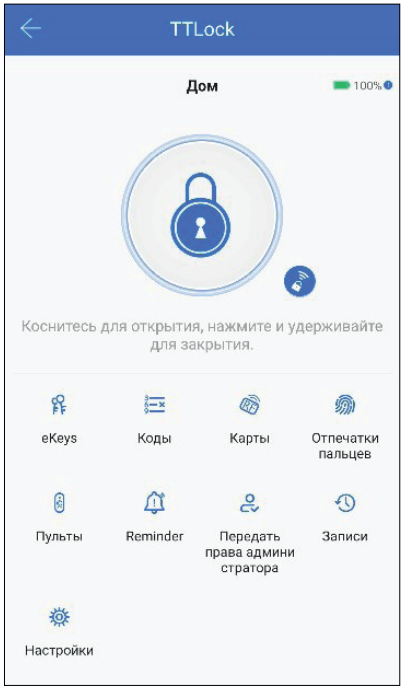

При внесении в память замка новых пользователей (карты, пароли, eKey, сканы лица, пальца и ладони), все данные синхронизируются с облачным сервером (lock2.ttlock.com), и у вас в облаке всегда остается резервная копия данных вашего замка. В приложении TTLock есть возможность синхронизации данных (сканов лица, пальца и ладони) одного замка с другим, вы можете запрограммировать один замок и скопировать из него данные на другие замки (сканов лица, пальца и ладони).

Если замок настроен для работы только по Bluetooth соединению, то вы можете одновременно вносить eKey в память нескольких контроллеров, используя приложение на смартфоне или web-кабинет TTLock (lock2.ttlock.com). Для этого вам не нужен никакой канал связи с замком (вся информация хранится на облаке и передается в смартфоны пользователей).

Gimmel